



Handheld Powerhorn



3202038
User's Guide

We hope you enjoy your Handheld Powerhorn from RadioShack. Please read this user's guide before using your powerhorn.

Package Contents

- Powerhorn
- User's Guide




Warning: Do not point the powerhorn directly at someone when you turn on the siren.

2

Install Batteries

Your powerhorn requires 8 × C batteries (not included). Replace the batteries when the powerhorn's sound weakens.

1. Set **SIREN ON/OFF** to **OFF**.
2. Lift latch to open battery compartment cover.
3. Remove the two battery containers and insert 4 × C batteries in each container matching the polarities shown inside the compartment.
4. Replace and secure latch.

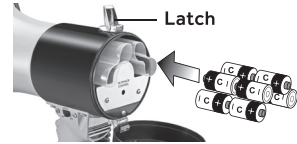

Battery Notes:

- Dispose of batteries promptly and properly. Do not burn or bury them.
- Use only fresh batteries of the required size and type.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types, capacities, or chemistries.
- If you do not plan to use the powerhorn for a long time, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can damage electronic parts.

3

Using the Powerhorn

1. Set **SIREN ON/OFF** to **OFF**.
2. Press the **TALK** bar on the microphone and speak into it.
3. To speak continuously without having to press the **TALK** bar, slide the **TALK** bar on the microphone to **LOCK**.

With Microphone Mounted:

1. To mount microphone onto the powerhorn, align the slot on the back of the microphone with the mounting bracket on the battery compartment cover and slide the microphone onto the bracket.
2. Slide the **TALK** bar on the microphone to **LOCK**.
3. Press the **TALK** button on the powerhorn's handle and speak into the microphone. Release when finished.



Feedback Control

In case of acoustic feedback during indoor use, open the battery compartment and use a small Phillips screwdriver to rotate the **FEEDBACK CONTROL** counter-clockwise. This



4

reduces the volume at the same time, so be sure to adjust to an adequate volume.

Specifications

Frequency Coverage 450 Hz - 10 kHz
 Power Source 8 × C 1.5 V Batteries
 Operating Voltage 12V
 Power Rating 10 W
 Impedance Speaker: 8 Ohms
 Microphone: Low impedance (Condenser)
 Distance Range (approx.) up to 0.5 miles (0.8 km)
 Weight 4.4 lbs (2 kg)
 Dimension (H×W×D) (Without Microphone Attached).
 9.9 × 13 × 9 inches (25 × 33 × 22.7 cm)

Specifications are subject to change and improvement without notice. Actual product may vary from the images found in this document.

Limited Warranty

General Wireless Operations Inc., doing business as RadioShack (hereafter "RadioShack") warrants this product against defects in materials and workmanship under normal use by the original purchaser for **ninety (90) days** after the date of purchase from a RadioShack-owned store or an authorized RadioShack franchisee or dealer. **RADIOSHACK MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES.**

This warranty does not cover: (a) damage or failure caused by or attributable to abuse, misuse, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, accident, Acts of God (such as floods or lightning), or excess voltage or current; (b) improper or incorrectly performed repairs by persons who are not a RadioShack-authorized service facility; (c) consumables

5

such as fuses or batteries; (d) ordinary wear and tear or cosmetic damage; (e) transportation, shipping or insurance costs; (f) cost of product removal, installation, set-up service, adjustment or reinstallation; and (g) claims by persons other than the original purchaser.

Should a problem occur that is covered by this warranty, take the product and the RadioShack sales receipt as proof of purchase date to any RadioShack store in the U.S. RadioShack will, at its option, unless otherwise provided by law (a) replace the product with the same or a comparable product, or (b) refund the purchase price. All replaced products, and products on which a refund is made, become the property of RadioShack. **RADIOSHACK EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND, IF APPLICABLE, THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXPIRE ON THE EXPIRATION OF THE STATED WARRANTY PERIOD. EXCEPT AS DESCRIBED ABOVE, RADIOSHACK SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY TO THE PURCHASER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO ANY LIABILITY, LOSS OR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES RESULTING FROM INCONVENIENCE AND ANY LOSS OF TIME, DATA, PROPERTY, REVENUE, OR PROFIT AND ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF RADIOSHACK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

6

Contact General Wireless Operations Inc. at:
RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle
Fort Worth, TX 76102

www.radioshack.com

07/15

RoHS Complies with the European Union's "Restriction of Hazardous Substances Directive," which protects the environment by restricting specific hazardous materials and products.



© 2015 General Wireless Operations Inc. All rights reserved. RadioShack is a registered trademark used under license by General Wireless Operations Inc. dba RadioShack.

11B15
3202038
Printed in China

7



Megáfono Portátil



3202038
Guía del Usuario

Esperamos que disfrute de Megáfono Portátil de RadioShack. Le replicamos leer esta guía del usuario antes de utilizar su nuevo megáfono.

Contenido del Embalaje

- Megáfono
- Guía del Usuario




ADVERTENCIA: No apunte directamente a una persona con el megáfono cuando encienda la sirena.

2

Instalación de las Baterías

Su megáfono necesita 8 × C baterías (no incluidas). Reemplace las baterías cuando el sonido del megáfono se debilita.

1. Ajuste **SIREN ON/OFF** (SIRENA ENC. / APAG.) a la posición **OFF**.
2. Levante el pestillo para abra la tapa del compartimento de las baterías.
3. Retire los dos compartimentos de baterías y introduzca 4 × tipo C baterías en cada funda, observando los símbolos de polaridad (+ y -) del interior.
4. Reemplace y asegure el pestillo.

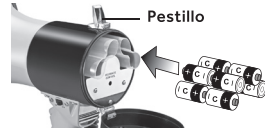

Notas Acerca de las Pilas:

- Deseche las pilas con prontitud y de manera adecuada. No las quemé ni las entierre.
- Utilice solamente pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas viejas y nuevas, diferentes tipos de pilas (alcalinas o recargables), o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el megáfono durante mucho tiempo, retire las pilas. Éstas pueden despedir sustancias químicas capaces de dañar componentes electrónicos.

3

Utilizando el Megáfono

1. Ajuste **SIREN ON/OFF** (SIRENA ENC. / APAG.) a la posición **OFF**.
2. Pulse barra **TALK** en el micrófono y hable.
3. Para hablar continua sin tener que presionar la barra **TALK**, deslice la barra **TALK** (HABLAR) en el micrófono a la posición **LOCK** (CIERRE).


Usar el Megáfono con el Micrófono Montado:

1. Para instalar el micrófono en el megáfono, alinee la muesca de la parte posterior del micrófono con la soporte de montaje en la tapa del compartimento de las baterías, y deslice el micrófono sobre la soporte.
2. Deslice la barra **TALK** en el micrófono a la posición **LOCK**.
3. Pulse el botón **TALK** en la asa del megáfono y hable hacia el micrófono. Suelte al terminar.



Control de Realimentación

Si hay realimentación de acústica cuando se utiliza en interiores, abra la tapa del compartimento de las baterías y utilice un pequeño destornillador Phillips para girar el control **FEEDBACK CONTROL** en sentido antihorario.

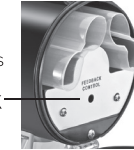

4

Esto reduce el volumen al mismo tiempo, así asegúrese de ajustar a un volumen adecuado.

Especificaciones

Cobertura de Frecuencia 450 Hz - 10 kHz
Fuente de Energía Baterías de 8 × C 1,5 V cc
Voltaje Operativo 12V cc
Potencia 10 W (Máx.)
Impedancia Megáfono: 8 Ohms
..... Micrófono: Baja impedancia (Condensador)
Distancias (approx.) hasta 0,5 Millas (0,8 km)
Peso 4,4 Libras (2 kg)
Dimensiones (A×A×H) (sin micrófono)
..... 9,9 × 13 × 9 pulg (25 × 33 × 22,7 cm)
Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Garantía Limitada

General Wireless Operations Inc. negociando como RadioShack (en lo sucesivo "RadioShack") garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original durante **noventa (90) días** a partir de la fecha de adquisición en una tienda propiedad de RadioShack, franquicia o distribuidor autorizado por RadioShack. **RADIO SHACK NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA.** Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o

5

corriente excesiva; (b) reparaciones incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenecen al servicio técnico oficial de RadioShack; (c) consumibles como fusibles o pilas; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original.

Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la factura de compra RadioShack como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack de EEUU. RadioShack deberá, a su discreción y a menos que la ley indique lo contrario: (a) sustituir el producto por otro igual o equivalente; o (b) reembolsar el importe del precio de compra. Todo los productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, serán propiedad de RadioShack. **RADIO SHACK RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR, EXPIRARÁN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PERIODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA. EXCEPTO LAS CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, RADIO SHACK NO SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO**

6

RADIO SHACK HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por este motivo las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y Usted podría tener otros derechos que difieren de un estado a otro. Póngase en contacto con General Wireless Operations Inc. en: RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle
Fort Worth, TX 76102

www.radioshack.com

07/15

RoHS

Cumple la "Directiva de las Restricciones en Sustancias Peligrosas" de la Unión Europea, que protege el medio ambiente restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.



© 2015 General Wireless Operations Inc. Todos los derechos reservados. RadioShack es una marca registrada bajo licencia por General Wireless Operations Inc., dba RadioShack.

11B15
3202038
Impreso en China
NFO0499-1.3

7